

## Comment recharger votre mouseur à lait ?

- Connectez directement le mouseur à un chargeur compatible à l'aide du câble de charge de type C fourni.
- Vous pouvez également connecter directement le mouseur à un port USB compatible à l'aide du câble de charge de type C fourni.

### Remarque :

1. Le voyant de charge rouge indique que l'appareil est « en charge » ; le voyant vert indique qu'il est « entièrement chargé ».
2. L'affichage du niveau de batterie restant diminuera rapidement (de 100 % à 95 %) lorsque vous débrancherez le câble de charge de l'unité principale. Ce phénomène est normal, car l'estimation du niveau de charge est basée sur la tension de la batterie. L'affichage se stabilisera après quelques instants d'utilisation.

## Comment résoudre les problèmes d'instabilité ?

1. Généralement, ce problème est dû à une connexion incorrecte. Vous pouvez retirer l'accessoire, puis le réinstaller pour vous assurer qu'il est parfaitement emboîté sur le manche principal.
2. Veuillez maintenir le manche à la verticale, orienté vers le bas, et exercer une forte pression manuelle sur le manche principal pour éliminer tout tremblement.
3. Veuillez tester une autre tête de fouet pour vérifier si le problème persiste. Si c'est le cas, le problème provient du manche principal. Si les autres fouets fonctionnent correctement, le problème ne concerne que la tête du mouseur.
4. Ne pliez pas la tige lors de la connexion à la tête du fouet.
5. Insérez toujours la tête verticalement dans la boisson ou les blancs d'œufs.

4

## Conseils de nettoyage

1. Ne plongez pas le manche de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Retirez le fouet et la tige du manche avant le nettoyage.
3. Nettoyez la tête du fouet à l'eau chaude savonneuse et rincez-la à l'eau courante.
4. Essuyez la tête du fouet ou l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.
5. Retournez l'appareil et posez-le sur une surface plane pour éviter que de l'eau ne pénètre à l'intérieur.

## Conseils pratiques

1. Une durée d'utilisation excessive (> 5 min) affectera les performances du moteur et de la batterie intégrée.
2. La température de fonctionnement ne doit pas dépasser 60 °C.
3. Tenir hors de portée des enfants.

## Spécifications techniques

Type de batterie :  
Batterie lithium-ion rechargeable 18650 de 1800 mAh  
Autonomie : De 1 heure à 3 heures (selon le niveau de vitesse, de 9 à 1)  
Tension de charge : CC 3,7 V, 2,5 W  
Courant de charge : Max. 0,5 A  
Temps de charge : 6 heures

5

# Mousseur à lait électrique FoodVille MF06

## Enregistrez dès maintenant votre garantie de 2 ans


### Profitez des avantages suivants :

1. Alors que le délai de retour d'Amazon n'est que de 30 jours, nous l'étendons à 2 ans suite à l'enregistrement de votre garantie.
2. Contrairement à Amazon, qui exige le retour préalable de l'article avant l'envoi d'un produit de remplacement, vous pouvez contacter directement le fabricant pour obtenir votre remplacement sans avoir à effectuer de retour.

### Guide d'enregistrement de la garantie fabricant :

1. Connectez-vous à votre compte Amazon.
2. Cliquez sur « Vos commandes », puis localisez ou recherchez la commande de ce mouseur à lait FoodVille.
3. Cliquez sur le bouton jaune [Obtenir l'aide du support produit](#), puis sur [Rendez-vous sur le site Web du service client de FoodVille](#) pour enregistrer votre garantie.
4. Vous recevrez notre confirmation d'enregistrement sous 24 heures.


## Contenu de la boîte

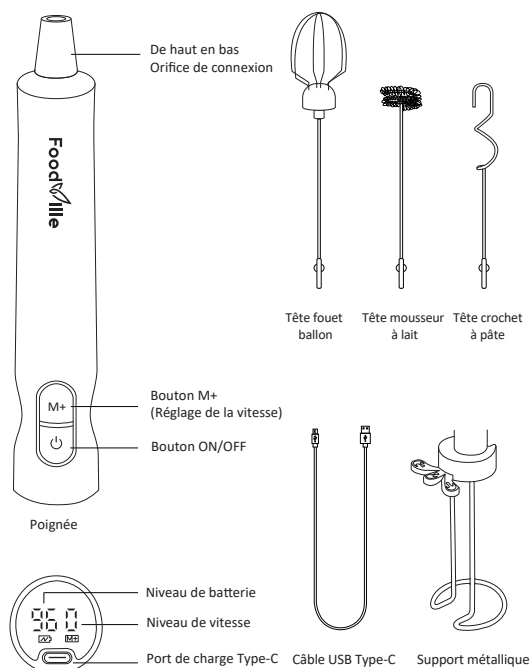

1

## Comment installer la tête ?

1. Sélectionnez la tête de fouet appropriée.
2. Alignez le connecteur de la tête de fouet avec l'emplacement de connexion intégré au manche de l'appareil.
3. Insérez la tête de fouet dans l'orifice de connexion jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

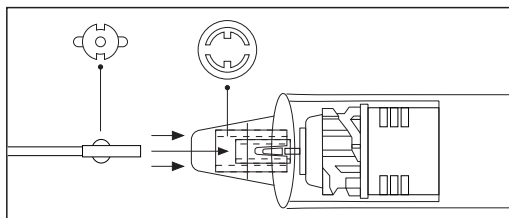


### Remarque :

Si l'appareil vibre, veuillez réinstaller la tête de fouet à plusieurs reprises en veillant à l'enfoncer le plus profondément possible dans le manche. Si les vibrations persistent, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un remplacement.

## Comment retirer la tête ?

1. Maintenez fermement la tête du fouet ainsi que la base du manche.
2. Tirez simultanément avec vos deux mains.
3. Pour éviter de le tordre, ne saisissez pas la tige pour détacher le fouet du manche.

2

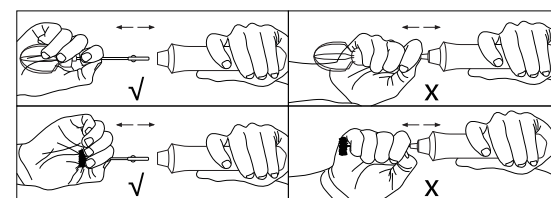


## Comment l'allumer et régler la vitesse ?

1. Appuyez une fois sur n'importe quel bouton (bouton ON/OFF ou bouton M+) pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton M+ pour activer l'appareil (1er niveau).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton M+ pour passer au niveau de vitesse suivant (Niveaux 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0).

## Comment l'éteindre ?

1. Pour arrêter la rotation, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, ou appuyez longuement sur le bouton M+.
2. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.
3. L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 60 secondes en l'absence d'utilisation.

\*NE MAINTENEZ PAS le bouton enfoncé en permanence.

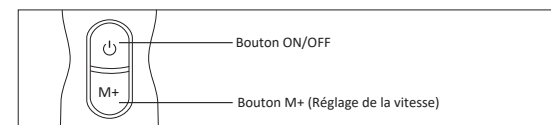

3