

## Wie laden Sie Ihren Milchaufschäumer auf?

- Verbinden Sie das Gerät zum Aufladen direkt mit einem kompatiblen Ladegerät, indem Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel verwenden.
- Alternativ können Sie das Gerät zum Aufladen auch direkt mit einem kompatiblen USB-Anschluss verbinden, indem Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel verwenden.

### Hinweis:

1. Eine rote Ladeanzeige bedeutet „Ladevorgang läuft“; eine grüne Ladeanzeige signalisiert „Vollständig aufgeladen“.
2. Der angezeigte Akkustand kann nach dem Trennen des Ladekabels vom Handstück kurzzeitig rapide von 100 % auf 95 % abfallen. Dies ist ein normales Verhalten, da die Anzeige auf einer Spannungsmessung basiert. Nach kurzem Gebrauch stabilisiert sich der angezeigte Wert wieder.

## Wie lassen sich Wackelprobleme beheben?

1. In der Regel wird dieses Problem durch eine unsachgemäße Verbindung verursacht. Sie können den Aufsatz abnehmen und erneut anbringen, um sicherzustellen, dass er fest mit dem Handgriff verbunden ist.
2. Bitte halten Sie den Handgriff senkrecht nach unten und drücken Sie den Griff mit Kraft fest zusammen, um das Wackeln zu unterbinden.
3. Bitte testen Sie einen anderen Quirlaufsatz, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht. Ist dies der Fall, liegt das Problem beim Handgriff selbst. Funktionieren andere Aufsätze einwandfrei, liegt das Problem ausschließlich beim Aufschäumerkopf.
4. Biegen Sie den Schaft nicht, während Sie ihn mit dem Quirlaufsatz verbinden.
5. Tauchen Sie den Aufsatz stets senkrecht in das Getränk oder das Eiweiß ein.

4

## Reinigungstipps

1. Tauchen Sie das Handstück nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Entfernen Sie den Schneebesen und den Schaft vor der Reinigung vom Handstück.
3. Reinigen Sie den Schneebeseneinsatz in heißem Seifenwasser und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
4. Wischen Sie den Schneebeseneinsatz oder das Handstück mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.
5. Drehen Sie das Gerät um und stellen Sie es auf eine ebene Fläche, um zu verhindern, dass Wasser in das Handstück eindringt.

## Hilfreiche Tipps

1. Eine übermäßige Betriebsdauer (> 5 Min.) beeinträchtigt die Leistung des Motors sowie des integrierten Akkus.
2. Die Betriebstemperatur sollte 60 °C nicht überschreiten.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Technische Daten

Akkutyp: Wiederaufladbarer 18650-Lithium-Ionen-Akku (1800 mAh)  
Betriebsdauer: 1 bis 3 Stunden  
(je nach Geschwindigkeitsstufe: Stufe 9 bis Stufe 1)  
Ladespannung: DC 3,7 V, 2,5 W  
Ladestrom: Max. 0,5 A  
Ladezeit: 6 Stunden

5

# FoodVille MF06 Elektrischer Milchaufschäumer

## Registrieren Sie jetzt Ihre 2-Jahres-Garantie


### Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

1. Während das Rückgabefenster bei Amazon lediglich 30 Tage beträgt, verlängern wir dieses nach Ihrer Garantierregistrierung auf 2 Jahre.
2. Während Amazon in der Regel verlangt, dass Sie den Artikel zunächst zurücksenden, bevor ein Ersatz geliefert wird, können Sie sich stattdessen direkt an den Hersteller wenden – und erhalten Ihr Ersatzgerät ganz ohne Rücksendung.

### Anleitung zur Registrierung der Herstellergarantie:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an.
2. Klicken Sie auf „Meine Bestellungen“ und suchen Sie nach der Bestellung für diesen FoodVille-Milchaufschäumer.
3. Klicken Sie auf die gelbe Schaltfläche [Produktsupport erhalten](#) und anschließend auf [Die Support-Website von FoodVille aufrufen](#), um Ihre Garantie zu registrieren.
4. Sie erhalten unsere Registrierungsbestätigung innerhalb von 24 Stunden.


## Inhalt der Box

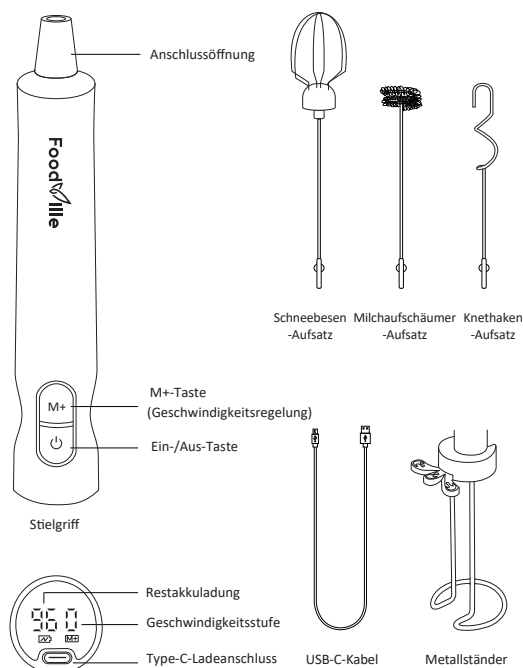

1

## Wie wird der Aufsatz montiert?

1. Wählen Sie den passenden Schneebesen-Aufsatz aus.
2. Richten Sie den Anschluss des Schneebesen-Aufsatzes auf den integrierten Aufnahmeschlitz am Handgriff aus.
3. Führen Sie den Schneebesen-Aufsatz vollständig in die Aufnahmeöffnung ein, bis Sie ein deutliches „Klicken“ hören.

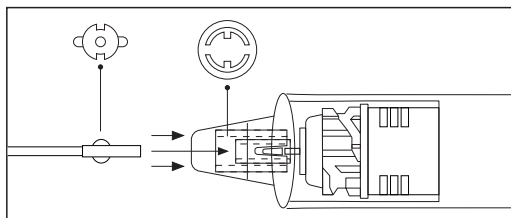


### Hinweis:

Falls das Gerät während des Betriebs vibriert, nehmen Sie den Schneebesen-Aufsatz bitte ab und setzen Sie ihn erneut ein; achten Sie dabei darauf, ihn fest und tief in den Handgriff einzuführen. Sollte das Vibrieren weiterhin bestehen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, um ein Ersatzgerät zu erhalten.

## Wie wird der Aufsatz entfernt?

1. Fassen Sie den Aufsatz des Schneebesen vollständig und das untere Ende des Handgriffs fest an.
2. Ziehen Sie beide Teile gleichzeitig mit beiden Händen auseinander.
3. Um ein Verbiegen zu vermeiden, fassen Sie beim Abziehen des Aufsatzes vom Handgriff nicht am Schaft an.

2

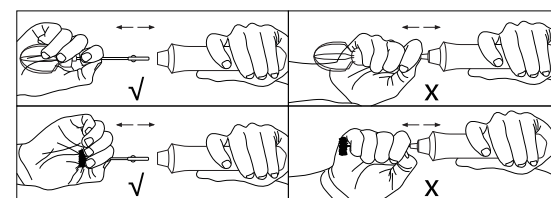

## Wie schaltet man das Gerät ein und stellt die Geschwindigkeit ein?

1. Drücken Sie einmal eine beliebige Taste (die ON/OFF-Taste oder die M+-Taste), um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die M+-Taste, um das Gerät zu aktivieren (1. Stufe).
3. Drücken Sie die M+-Taste erneut, um zur nächsten Geschwindigkeitsstufe zu wechseln (Stufe 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0).

## Wie schalte ich das Gerät aus?

1. Um die Rotation zu stoppen, drücken Sie einmal kurz die EIN/AUS-Taste oder halten Sie die M+-Taste gedrückt.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
3. Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus.

\*Halten Sie die Taste NICHT dauerhaft gedrückt.



3