

## Come ricaricare il montalatte?

- Collegare il montalatte direttamente a un caricabatterie compatibile utilizzando il cavo di ricarica di Tipo C (incluso).
- In alternativa, è possibile collegare il montalatte direttamente a una porta USB compatibile utilizzando il cavo di ricarica di Tipo C (incluso).

### Note:

1. L'indicatore di ricarica rosso segnala che il dispositivo è "In carica"; l'indicatore verde segnala che la batteria è "Completamente carica".
2. Il livello residuo della batteria potrebbe scendere rapidamente (dal 100% al 95%) subito dopo aver scollegato il cavo di ricarica dall'impugnatura principale. Si tratta di un fenomeno normale, in quanto il calcolo viene effettuato in base alla tensione; il valore si stabilizzerà dopo un breve periodo di utilizzo.

## Come risolvere i problemi di oscillazione?

1. Solitamente, questo problema è causato da un collegamento non corretto. Rimuovere l'accessorio e reinserirlo per assicurarsi che sia saldamente agganciato all'impugnatura principale.
2. Mantenere l'impugnatura in posizione verticale (rivolta verso il basso) ed esercitare una leggera pressione manuale sull'impugnatura principale per eliminare eventuali vibrazioni.
3. Provare a utilizzare una frusta diversa per verificare se il problema persiste. In tal caso, il difetto risiede nell'impugnatura principale; se invece le altre fruste funzionano correttamente, il problema riguarda esclusivamente la frusta montalatte in uso.
4. Non piegare l'asta durante il collegamento alla frusta.
5. Inserire sempre la frusta nel liquido (bevande o albumi) mantenendola in posizione verticale.

4

## Consigli per la pulizia

1. Non immergere il manico dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
2. Rimuovere la frusta e l'asta dal manico prima di procedere alla pulizia.
3. Pulire la testa della frusta in acqua calda e sapone, quindi risciacquarla sotto l'acqua corrente.
4. Asciugare la testa della frusta o l'apparecchio con un panno pulito e asciutto.
5. Capovolgere il dispositivo e appoggiarlo su una superficie piana per evitare che l'acqua penetri all'interno dell'apparecchio.

## Consigli utili

1. Un tempo di funzionamento eccessivo (> 5 min) comprometterà le prestazioni del motore e della batteria integrata.
2. La temperatura di esercizio non deve superare i 60°C.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Specifiche tecniche

Tipo di batteria:

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 1800 mAh

Autonomia: Da 1 a 3 ore (dal livello di velocità 9 al livello 1)

Tensione di ricarica: DC 3,7 V, 2,5 W

Corrente di ricarica: Max. 0,5 A

Tempo di ricarica: 6 ore

5

# FoodVille MF06 Montalatte Elettrico

## Registra subito la garanzia di 2 anni


### Potrai beneficiare di:

1. Mentre la finestra di reso di Amazon dura solo 30 giorni, noi la estendiamo a 2 anni in seguito alla registrazione della garanzia.
2. Mentre Amazon richiede di restituire prima l'articolo per poi inviare la sostituzione, tu puoi contattare direttamente il produttore a questo montalatte FoodVille per ricevere il prodotto sostitutivo senza dover effettuare il reso.

## Guida alla registrazione della garanzia del produttore:

1. Accedi al tuo account Amazon.
2. Clicca su "I tuoi ordini" e individua (o cerca) l'ordine relativo a questo montalatte FoodVille.
3. Clicca sul pulsante giallo [Ottieni supporto prodotto](#) e successivamente su [Visita il sito di supporto FoodVille](#) per registrare la tua garanzia.
4. Riceverai la conferma di registrazione entro 24 ore.


## Contenuto della confezione

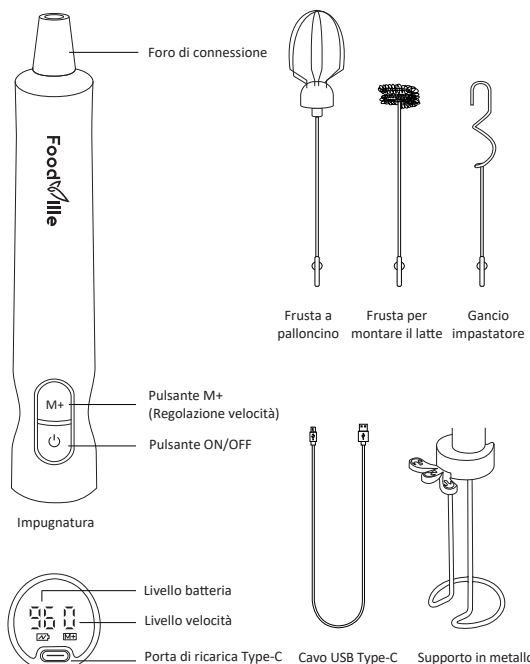

1

## Come installare la testina?

1. Selezionare la testina a frusta appropriata.
2. Allineare il connettore della testina a frusta con l'apposito alloggiamento integrato nel manico dell'apparecchio.
3. Inserire la testina a frusta nel foro di connessione, spingendo a fondo finché non si sente un "CLICK".

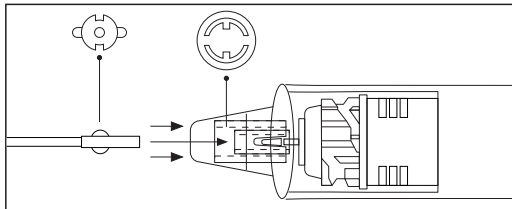


### Nota:

Se l'apparecchio dovesse vibrare, provare a reinstallare la testina a frusta più volte, assicurandosi di inserirla a fondo nel manico. Se le vibrazioni persistono, non esitate a contattarci per richiedere una sostituzione.

## Come rimuovere la testina?

1. Afferrare saldamente la testina a frusta e la parte inferiore del manico dell'apparecchio.
2. Tirare per estrarla, utilizzando entrambe le mani contemporaneamente.
3. Per evitare di piegarlo, non afferrare l'asta della frusta per estrarla dal manico.

2

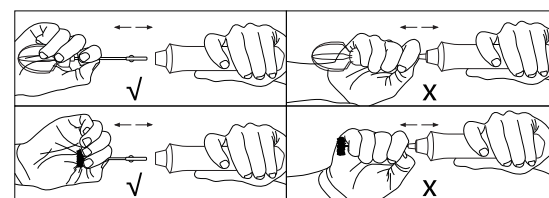


## Come accendere il dispositivo e regolare la velocità?

1. Premere una volta un qualsiasi pulsante (il pulsante ON/OFF o il pulsante M+) per accendere il dispositivo.
2. Premere il pulsante M+ per attivare il dispositivo (1° livello).
3. Premere nuovamente il pulsante M+ per passare al livello di velocità successivo (Livelli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0).

## Come spegnere il dispositivo?

1. Per interrompere la rotazione, premere una volta il pulsante ON/OFF oppure tenere premuto a lungo il pulsante M+.
2. Tenere premuto a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo.
3. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi di inattività.

\*NON tenere premuto il pulsante in modo continuativo.



3