

¿Cómo cargar su espumador?

-Conecte el espumador directamente a un cargador compatible utilizando el cable de carga Tipo-C (incluido).

-También puede conectar el espumador directamente a un puerto USB compatible utilizando el cable de carga Tipo-C (incluido).

Nota:

1. El indicador de carga de color rojo significa "Cargando"; el indicador de carga de color verde indica "Carga completa".
2. El nivel de batería restante disminuirá rápidamente de 100 a 95 al desconectar el cable de carga de la unidad principal. Esto es normal, ya que el cálculo se basa en el voltaje. El indicador se estabilizará tras unos instantes de uso.

¿Cómo solucionar los problemas de inestabilidad?

1. Por lo general, este problema se debe a una conexión incorrecta. Puede retirar y volver a instalar el accesorio para asegurarse de que quede completamente conectado al mango principal.
2. Sostenga el mango en posición vertical (apuntando hacia abajo) y, ejerciendo fuerza con la mano, apriete firmemente el mango principal para eliminar las vibraciones.
3. Pruebe con otro cabezal batidor para confirmar si presenta el mismo problema. De ser así, el problema reside en el mango principal. Si los otros batidores funcionan correctamente, entonces el problema se limita únicamente al cabezal espumador.
4. No doble el eje al conectarlo al cabezal batidor.
5. Introduzca siempre el cabezal en la bebida o en las claras de huevo en posición vertical.

4

Consejos de limpieza

1. No sumerja el mango del dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
2. Retire el batidor y el eje del mango antes de limpiarlos.
3. Limpie el cabezal del batidor con agua caliente y jabón, y enjuáguelo bajo el grifo.
4. Seque el cabezal del batidor o el cuerpo del dispositivo con un paño limpio y seco.
5. Coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana para evitar que el agua penetre en su interior.

Consejos útiles

1. Un tiempo de funcionamiento excesivo (> 5 min) afectará el rendimiento del motor y de la batería integrada.
2. La temperatura de funcionamiento no debe superar los 60 °C.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Especificaciones técnicas

Tipo de batería:

Batería recargable de iones de litio 18650 de 1800 mAh

Tiempo de funcionamiento: De 1 a 3 horas

(dependiendo del nivel de velocidad, del 9 al 1).

Voltaje de carga: CC 3,7 V, 2,5 W

Corriente de carga: Máx. 0,5 A

Tiempo de carga: 6 horas

5

Frother Espumador de leche eléctrico FoodVille MF06

Registre ahora su garantía de 2 años


Podrá disfrutar de lo siguiente:

1. Mientras que el plazo de devolución de Amazon es de solo 30 días, nosotros lo ampliamos a 2 años tras el registro de su garantía.
2. A diferencia de Amazon —que le exige devolver primero el artículo para luego enviarle el reemplazo—, usted puede contactar directamente al fabricante para recibir su artículo de reemplazo sin necesidad de realizar una devolución.

Guía para el registro de la garantía del fabricante:

1. Inicie sesión en su cuenta de Amazon.
2. Haga clic en «Sus pedidos» y busque el pedido de este espumador de leche FoodVille.
3. Haga clic en el botón amarillo [Recibir asistencia técnica](#) y, a continuación, en [Visita el sitio web de ayuda de FoodVille](#) para registrar su garantía.
4. Recibirá nuestra confirmación de registro en un plazo de 24 horas.


Contenido de la caja

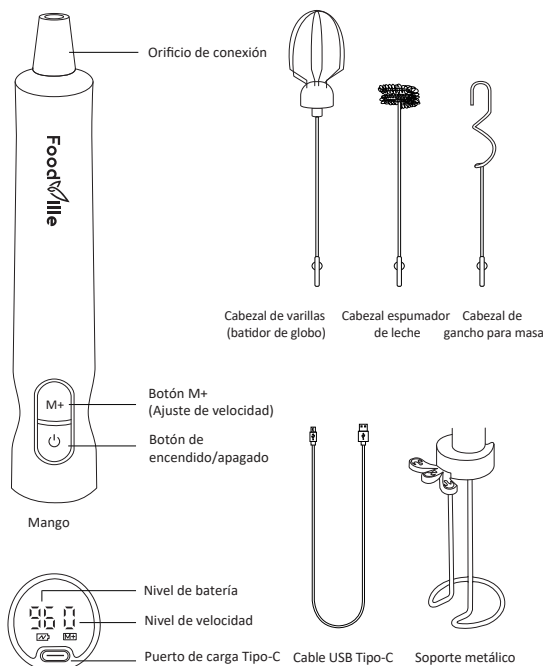

1

¿Cómo instalar el cabezal?

1. Seleccione el cabezal batidor adecuado.
2. Alinee el conector del cabezal batidor con la ranura de conexión integrada en el mango del dispositivo.
3. Inserte el cabezal batidor en el orificio de conexión correctamente hasta escuchar un "clic".

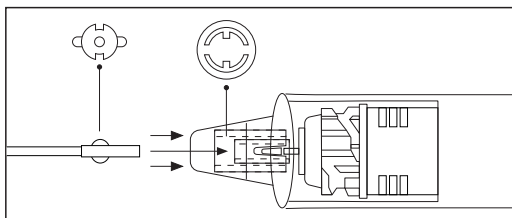


Nota:

Si el aparato vibra, por favor instale el cabezal batidor varias veces e intente insertarlo a fondo en el mango. Si la vibración persiste, no dude en contactarnos para solicitar un reemplazo.

¿Cómo retirar el cabezal?

1. Sujete firmemente el cabezal del batidor y la parte inferior del mango.
2. Tire hacia afuera utilizando ambas manos simultáneamente.
3. Para evitar que se doble, no sujete el vástago al separar el batidor del mango.

2

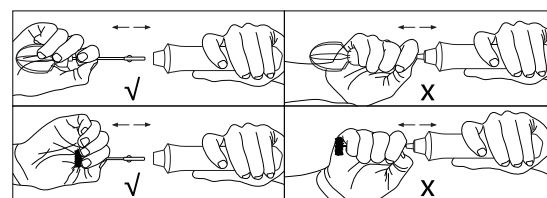


¿Cómo encenderlo y ajustar la velocidad?

1. Presione cualquier botón (el botón ON/OFF o el botón M+) una vez para encender el dispositivo.
2. Presione el botón M+ para activar el dispositivo (1.er nivel).
3. Presione el botón M+ nuevamente para acceder al siguiente nivel de velocidad (Nivel 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0).

¿Cómo apagarlo?

1. Para detener el giro, presione el botón ON/OFF una vez, o mantenga presionado el botón M+.
2. Mantenga presionado el botón ON/OFF para apagar el dispositivo.
3. El dispositivo se apagará automáticamente tras 60 segundos de inactividad.

*NO mantenga el botón presionado de forma continua.

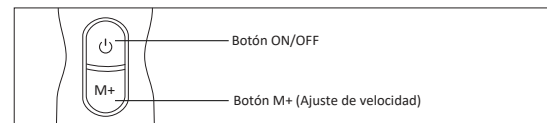

3